


Monteringsanvisning skötbord ROBUST

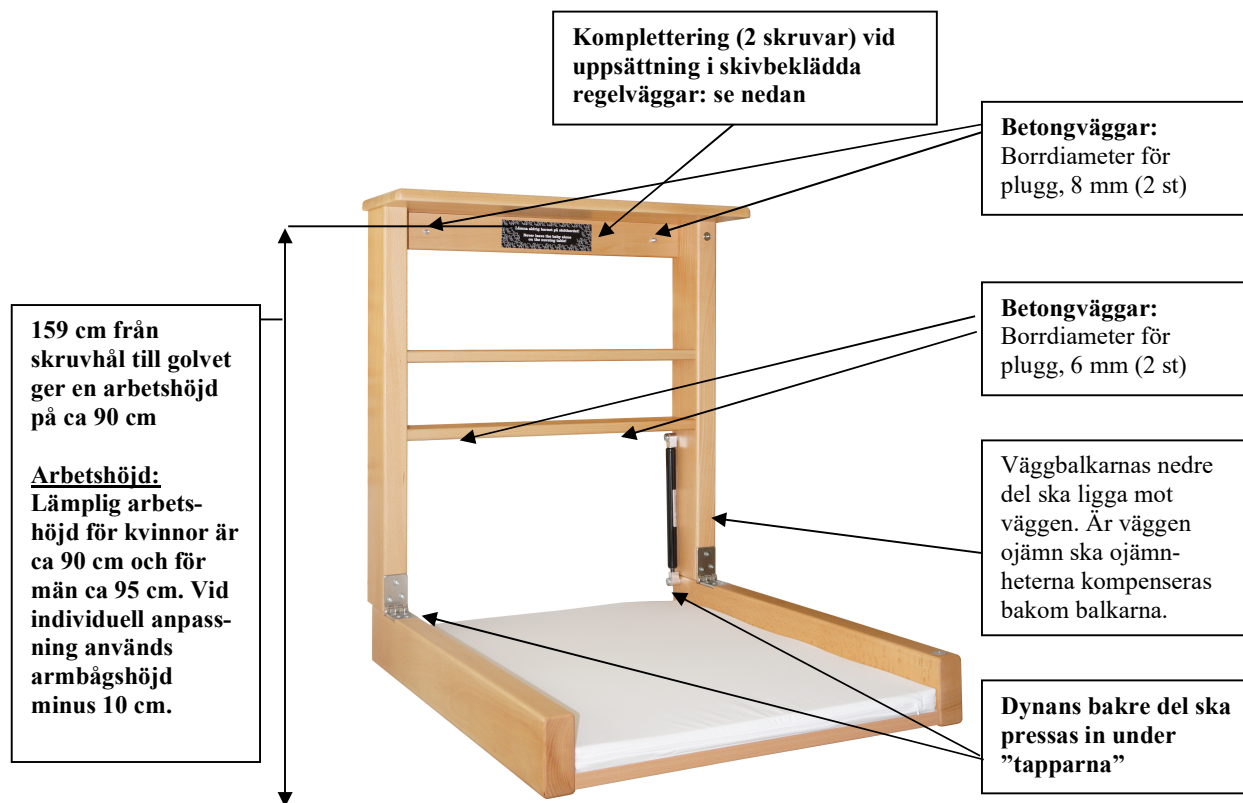

Montering i massiva väggar: se ovan

Montering i skivbeklädda regelväggar: (Både 1 och 2 enligt nedan)

1. För de förborrade hålen används Mollyplugg eller motsvarande, skruvdiameter 6 mm (ingår ej).
2. Lokalisera den eller de regler som finns bakom skötbordet genom att knacka hårt i väggen. Borra ytterligare två hål i skruvbrädan framför reglarna (se figur ovan). Använd därefter de medsända skruvarna.

Kontroll av skötbordets funktion:

Då bordet fälls upp ska magnetlåset automatiskt låsa.

Kontroll av väggmontering:

Belasta skötbordet med 40-45 kg.

Tillsyn:

Bordet får ej användas om beslag demonterats eller satts ur funktion. Reservdelar kan köpas från Skötbordsspecialisten eller annan leverantör av Robust.

Underhåll:

Bordet rengörs med fuktig trasa. För fläckar som ej går bort används diskmedel eller motsvarande.

Dyna: rengöring enligt ovan. Överdraget kan tvättas i maskin.

Gasfjäder: om gasfjädern börjar gnissla, lossa lite på den nedre skruven som håller fast gasfjädern.

Skötbordsspecialisten AB, Gudmundsvägen 1, 237 41 Bjärred
Tel. 046-29 46 42, E-post: info@skotbord.com
www.skotbord.com